


Kurzanleitung

Systemtelefon

COMfortel® 2600



Funktionen und Rufnummern speichern

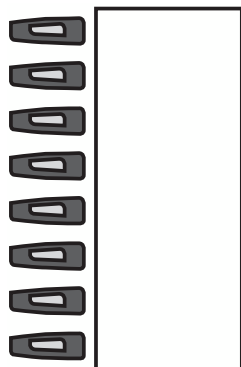

Die **Funktionstasten** neben dem Beschriftungsschild sind programmierbare Tasten z. B. für Zielwahl oder die Bedienung von Telefonfunktionen. Mit jeder Taste stehen Ihnen zwei Ebenen für die Belegung mit Funktionen zur Verfügung.

Die LED zeigt den Status der Funktion der ersten Ebene an.

Um die Funktion auf der ersten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste einmal. Um die Funktion auf der zweiten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste zweimal (Doppelklick) oder drücken Sie die Shift-Taste (mit der Funktion „Shift“ belegte Funktionstaste) und anschließend die Taste einmal.

Wenn Sie bei Systemtelefonbetrieb Zielwahltasten für interne Teilnehmer der TK-Anlage einrichten, geben Ihnen die zugehörigen LEDs Auskunft über den Belegt- oder Aktivitätszustand der betreffenden Teilnehmer. Außerdem können Sie die Funktionen Pick-up und Rückfrage mit diesen Tasten besonders komfortabel durchführen. 1. Pick-up für den gespeicherten Teilnehmer: Wenn LED rot blinkt, Zielwahltaste drücken. 2. Rückfrage an den gespeicherten Teilnehmer: Im Gespräch Zielwahltaste drücken.

Zielwahltasten einrichten

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Tasten belegen**.
3. Drücken Sie eine **Funktionstaste**.
4. Tippen Sie auf **Erste Ebene**.
5. Tippen Sie auf **Zielwahl**.
6. Tippen Sie auf **Rufnummer** und geben Sie eine Rufnummer ein.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf **Name** und geben Sie einen Namen ein.
9. Tippen Sie zweimal auf **OK**.

Funktionen bearbeiten

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Funktionen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Funktion.

Einstellungen bearbeiten

1. Drücken Sie die **Menütaste**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung.



Der Menüführung folgen

Tippen Sie auf die Symbole und Menübezeichnungen im Display zum Ausführen der angezeigten Funktionen.

Die Texte und Symbole im Display ändern sich bei einer Aktion und zeigen die im aktuellen Zustand möglichen Funktionen an.

Blättern




Tippen Sie auf  /  zum Blättern durch das Menü. Während eines Rufes/Gesprächs wird die jeweils ausgewählte Funktion in der unteren Displayzeile angezeigt.

Menü öffnen

Tippen Sie auf das jeweilige Symbol oder die Menübezeichnung zum Öffnen des Menüs.



Zurück





Tippen Sie auf  zum Zurückkehren zur vorhergehenden Menüebene.

Ändern




Tippen Sie auf  oder die Menübezeichnung zum Ändern der Einstellung (nur eine Auswahl möglich,  markiert die aktuelle Einstellung).



Tippen Sie auf  /  oder die Menübezeichnung zum Aktivieren/Deaktivieren der Auswahl (mehrere möglich).



Tippen Sie auf  oder die Menübezeichnung zum Ändern der Auswahl (der Text dahinter zeigt die aktuelle Auswahl an).



Bestätigen



Tippen Sie auf **OK** zum Übernehmen der vorgenommenen Einstellungen oder zum Ausführen der während eines Rufes/Gesprächs in der unteren Displayzeile angezeigten Funktion.




Makeln



Tippen Sie während eines Rückfragegesprächs auf  zum Wechseln des aktiven Gesprächspartners ( markiert den aktiven Gesprächspartner).


Rufnummer unterdrücken



Tippen Sie auf  zum Einschalten der Rufnummernunterdrückung (Anzeige wechselt zu ). Tippen Sie auf  zum Ausschalten der Rufnummernunterdrückung.




Weitere Funktionen



Tippen Sie im Ruhezustand auf  zum Öffnen der zweiten Funktionsebene mit den Funktionen „Gesprächsliste“, „Pick-up“, „Projekt“ und „Termin“. Tippen auf **Gesprächsliste** öffnet die Gesprächsliste.

Um eine Rufnummer aus der Gesprächsliste zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Anrufbeantworter ein-/
ausschalten  / 

Tippen Sie auf  zum Einschalten des Anrufbeantworters (Anzeige wechselt zu ). Tippen Sie auf  zum Ausschalten des Anrufbeantworters (Anrufbeantworter optional).

Menüs schließen



Mit der **Home-Taste** schließen Sie das geöffnete Menü. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.

Menüs öffnen



Über die **Menütaste** öffnen Sie das Hauptmenü mit folgenden Menüs:

Im Menü **Funktionen** können Sie Funktionen der TK-Anlage und des Telefons (z. B. Rufumleitung und Telefonschloss) direkt ein-/ausschalten bzw. ausführen.

Das Menü **Informationen** dient zur Anzeige von Informationen (z. B. Versionen, aufgelaufene Gebühren und Status einiger wichtiger Funktionen/Einstellungen). Sie können keine Änderungen durchführen.

Im Menü **Tasten belegen** können Sie die programmierbaren Funktionstasten mit Funktionen der TK-Anlage und des Telefons (z. B. Rufumleitung und Zielwahl) belegen.

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Telefon einrichten.

Im Menü **Anrufbeantworter** können Sie den Anrufbeantworter einrichten und bedienen.

Im Menü **Diagnose** können Sie die Diagnose von ISDN-Leitungen und -Diensten durchführen (z. B. interner Leitungstest).

Im Menü **Voicemailbox** können Sie die Voicemailbox der TK-Anlage einrichten und bedienen.

Zurück, Aktion beenden



Mit der **Zurücktaste** kehren Sie im Display auf die zuletzt geöffnete Seite zurück und beenden die derzeitige Aktion.

Stummschalten



Mit der **Mikrofontaste** schalten Sie während eines Gespräches das Mikrofon aus und wieder ein.

Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Freisprechen und
Lauthören



Mit der **Lautsprechartaste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.

Während eines bestehenden Gespräches schalten Sie mit der **Lautsprechartaste** das Lauthören ein. Um stattdessen das Freisprechen einzuschalten, müssen Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt halten (anschließend können Sie den Hörer auflegen).

Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Lauthören eingeschaltet ist.

Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Freisprechen eingeschaltet ist.

Lautstärke ändern



Mit der **Plus- und Minustaste** erhöhen/verringern Sie die Lautstärke der Klingel, des Hörers oder Lautsprechers – abhängig vom Betriebszustand.

Freisprechen,
Headsetgespräche



Mit der **Hook-Taste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese. Im Headsetbetrieb leiten Sie Headsetgespräche ein und beenden diese.

Kontakte öffnen



Mit der **Kontakt-/Telefonbuchtaste** öffnen Sie die Kontakte des Telefons.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag (Kontakt) und heben Sie den Hörer ab.

Anruferliste, Anruf-
beantworterliste, Liste
der Sprachnotizen und
Nachrichtenliste der
Voicemailbox öffnen



Mit der **Nachrichtentaste** öffnen Sie die Anruferliste, die Anrufbeantworterliste, die Liste der Sprachnotizen und die Nachrichtenliste der Voicemailbox.

Um eine Rufnummer zu wählen (Anruferliste) oder die Aufzeichnung anzuhören, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Die LED der Taste weist auf neue (LED blinkt) oder bereits eingesehene (LED leuchtet) Anrufe hin.

Wahlwiederholungsliste
öffnen



Mit der **Wahlwiederholungstaste** öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit den letzten gewählten Rufnummern.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Rückfrage einleiten



Mit der **R-Taste** leiten Sie während eines Gespräches Rückfrage oder Vermitteln ein.