


Frei programmierbar.

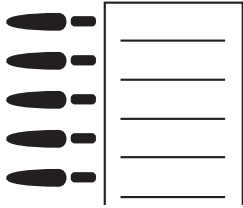

Die **Funktionstasten** neben dem Beschriftungsschild sind frei programmierbare Tasten z. B. für Zielwahl oder die Bedienung von Anlagenfunktionen. Mit jeder Taste stehen Ihnen zwei Ebenen für die Belegung mit Funktionen zur Verfügung.

Die LED zeigt den Status der Funktion der ersten Ebene an.

Um die Funktion auf der ersten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste einmal. Um die Funktion auf der zweiten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste zweimal (Doppelklick) oder drücken Sie die Shift-Taste (mit der Funktion Shift belegte Funktionstaste) und anschließend die Taste einmal.



Tipp: Wenn Sie Zielwahlkosten für interne Teilnehmer einrichten, geben Ihnen die zugehörigen LEDs Auskunft über den Belegt- oder Aktivitätszustand der betreffenden Teilnehmer. Außerdem können Sie die Funktionen Pick-up und Rückfrage mit diesen Tasten besonders komfortabel durchführen. 1. Pick-up für den gespeicherten Teilnehmer: Wenn LED rot blinkt, Zielwahlkosten drücken. 2. Rückfrage an den gespeicherten Teilnehmer: Im Gespräch Zielwahlkosten drücken.

Durchzuführende Schritte (Zielwahlkosten einrichten)

1. Drücken Sie die **Menütaste** (links unter dem Display).
2. Drücken Sie den **Softkey** ► vor der Auswahl „**Tasten belegen**“.
- ① Mit den **Softkeys** ▲ ▼ (Tasten neben dem Display) können Sie in jeder Liste zur gewünschten Auswahl blättern.
3. Drücken Sie eine **Funktionstaste** (neben dem Beschriftungsschild).
4. Drücken Sie den **Softkey** ► für Auswahl „**Erste Ebene**“.
5. Drücken Sie den **Softkey** ► vor der Auswahl „**Zielwahl**“.
6. Drücken Sie den **Softkey** ☒.
7. Geben Sie mit der Wähltastatur die Rufnummer ein.
- ① Mit dem **Softkey** ✕ können Sie das jeweils letzte Zeichen löschen.
8. Drücken Sie zum Abschluss der Eingabe den **Softkey** ✓.
9. Drücken Sie den **Softkey** ☒.
10. Geben Sie mit der Wähltastatur einen Namen für die Rufnummer ein.
11. Drücken Sie zum Abschluss der Eingabe zweimal den **Softkey** ✓.



Tipp: Nach Drücken des **Softkeys** ☒ können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen. Drücken Sie die **Telefonbuchtaste** und blättern Sie zum gewünschten Eintrag. Drücken Sie den **Softkey** *☒. Rufnummer und Name werden übernommen. Beenden Sie die Eingabe mit dem **Softkey** ✓.



886167 02 12/08


Systemtelefone und Anrufbeantworter

COMfortel® 1500

COMfortel® 2500

COMfortel® 2500 AB

COMfortel® VoIP 2500 AB

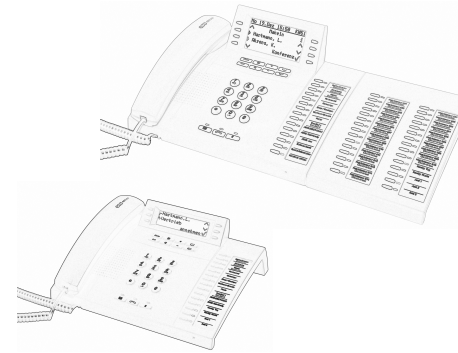

Menüs öffnen.



Mit der **Menütaste** öffnen Sie das Hauptmenü mit folgenden Menüs:

Im Menü „**Funktionen**“ können Sie Funktionen der Tk-Anlage und des Telefons (z. B. Anrufweitschaltung und Telefonschloss) direkt ein-/ausschalten bzw. ausführen.

Das Menü „**Informationen**“ dient lediglich zur Anzeige von Informationen (z. B. Versionen, aufgelaufene Gebühren und Status einiger wichtiger Funktionen/Einstellungen). Es können keine Änderungen durchgeführt werden.

Im Menü „**Tasten belegen**“ können Sie die programmierbaren Funktionstasten mit Funktionen der Tk-Anlage und des Telefons (z. B. Anrufweitschaltung und Zielwahl) belegen.

Im Menü „**Einstellungen**“ können Sie das Telefon einrichten.

Im Menü „**Anrufbeantworter**“ können Sie den Anrufbeantworter einrichten und bedienen (optional, nicht am COMfortel 1500).

Menüs verlassen.




Mit der **Exit-Taste** schließen Sie ein geöffnetes Menü und kehren zurück in den Ruhezustand. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.



Tipp: Das Telefon schaltet automatisch zurück in den Ruhezustand, wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Der Displayführung folgen.



Die **Softkeys** rechts und links neben dem Display sind Tasten, mit denen Sie die im Display mittels Text und Piktogrammen angezeigten Funktionen ausführen.

Achten Sie stets auf die Texte und Piktogramme im Display! Diese ändern sich bei nahezu jedem Tastendruck und zeigen die im aktuellen Zustand möglichen Funktionen an.

Blättern.

Mit den **Softkeys** blättern Sie durch die Auswahlliste. Während eines Rufes/Gesprächs wird die jeweils ausgewählte Funktion in der unteren Displayzeile angezeigt.

Weiter.

Mit dem **Softkey** gelangen Sie in das nächste, im Text dahinter bezeichnete Menü.

Zurück.

Mit dem **Softkey** kehren Sie zur vorhergehenden Menüebene zurück.

Ändern.

Mit dem **Softkey** ändern Sie die Einstellung (nur eine Auswahl möglich, der **Softkey** markiert die aktuelle Einstellung).

/

Mit den **Softkeys** und aktivieren/deaktivieren Sie die Auswahl (mehrere möglich).

Mit dem **Softkey** ändern Sie die Auswahl (der Text hinter dem Softkey zeigt die aktuelle Auswahl an).

Bestätigen.

Mit dem **Softkey** übernehmen Sie die vorgenommenen Einstellungen oder führen während eines Rufes/Gesprächs die in der unteren Displayzeile angezeigte Funktion aus.

Makeln.

Mit dem **Softkey** wechseln Sie im Makeln den aktiven Gesprächspartner (der **Softkey** markiert den aktiven Gesprächspartner).

Rufnummer unterdrücken. /

Mit dem **Softkey** (Anzeige wechselt zu) schalten Sie die Rufnummernunterdrückung für das/die nächste/n Gespräch/e ein. Mit dem **Softkey** schalten Sie die Rufnummernunterdrückung wieder aus.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten. /

Mit dem **Softkey** (Anzeige wechselt zu) schalten Sie die Anrufbeantworterbereitschaft ein. Mit dem **Softkey** schalten Sie die Bereitschaft aus (optional, nicht am COMfortel 1500).

Stummschalten.

Mit der **Mikrofontaste** schalten Sie während eines Gesprächs das Mikrofon aus (Anzeige in der oberen Displayzeile) und wieder ein.

Freisprechen und Lauthören.

Mit der **Lautsprechertaste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.

Während eines bestehenden Gesprächs schalten Sie mit der **Lautsprechertaste** das Lauthören ein. Um stattdessen das Freisprechen einzuschalten, müssen Sie die Taste 2 Sekunden halten (anschließend können Sie den Hörer auflegen).

Lautstärke ändern.

Mit der **Plus- und Minustaste** erhöhen/verringern Sie die Lautstärke der Klingel, des Hörers oder Lautsprechers – abhängig vom Betriebszustand.

Telefonbuch öffnen.

Mit der **Telefonbuchtaste** öffnen Sie das Telefonbuch.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag (Kontakt) und heben Sie den Hörer ab.


Wahlwiederholungsliste öffnen.

Mit der **Wahlwiederholungstaste** öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit den letzten 30 gewählten Rufnummern.

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Weitere Funktionen.

Mit dem **Softkey** öffnen Sie im Ruhezustand die zweite Funktionsebene mit den Funktionen Gesprächsliste, Pick-up, Terminrufliste usw. Mit dem **Softkey** vor **Gespr-Liste** öffnen Sie die Gesprächsliste.

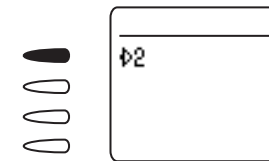

Um eine Rufnummer aus der Gesprächsliste zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Anruferliste, Anrufbeantworterliste und Sprachnotizen öffnen.

Mit der **Nachrichtentaste** öffnen Sie die Anruferliste mit den letzten 30 eingegangenen Anrufen. Bei eingerichtetem Anrufbeantworter öffnen Sie außerdem die Anrufbeantworterliste und die Sprachnotizen (optional, nicht am COMfortel 1500).

Um eine Rufnummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Die LED weist auf neue (LED blinkt) oder bereits gesehene (LED leuchtet) Anrufe hin.

Freisprechen, Headsetgespräche.

Mit der **Hook-Taste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese. Im Headsetbetrieb leiten Sie Headsetgespräche ein und beenden diese.

Die LED weist auf einen eingehenden Ruf (LED blinkt) oder eine bereits bestehende Verbindung (LED leuchtet) hin.

Rückfrage einleiten.

Mit der **R-Taste** leiten Sie während eines Gesprächs Rückfrage oder Vermitteln ein.

Die LED weist auf eine gehaltene Verbindung hin.