


Funktionen und Rufnummern speichern.

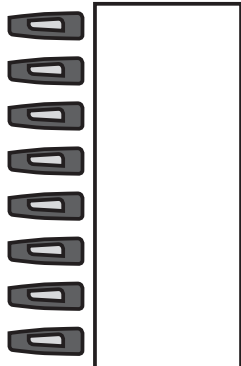

Die **Funktionstasten** neben dem Beschriftungsschild sind frei programmierbare Tasten z. B. für Zielwahl oder die Bedienung von Telefonfunktionen. Mit jeder Taste stehen Ihnen zwei Ebenen für die Belegung mit Funktionen zur Verfügung.

Die LED zeigt den Status der Funktion der ersten Ebene an.

Um die Funktion auf der ersten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste einmal. Um die Funktion auf der zweiten Ebene durchzuführen, drücken Sie die Taste zweimal (Doppelklick) oder drücken Sie die Shift-Taste (mit der Funktion „Zweite Ebene“ belegte Funktionstaste) und anschließend die Taste einmal.

Wenn Sie bei Systemtelefonbetrieb Zielwahltasten für interne Teilnehmer der TK-Anlage einrichten, geben Ihnen die zugehörigen LEDs Auskunft über den Belegt- oder Aktivitätszustand der betreffenden Teilnehmer. Außerdem können Sie die Funktionen Pick-up und Rückfrage mit diesen Tasten besonders komfortabel durchführen. 1. Pick-up für den gespeicherten Teilnehmer: Wenn LED rot blinkt, Zielwahltaste drücken. 2. Rückfrage an den gespeicherten Teilnehmer: Im Gespräch Zielwahltaste drücken.


VoIP-Systemtelefone und Standard-VoIP-Telefone

COMfortel® 3200

COMfortel® 3500



Zielwahltaste einrichten.

1. Tippen Sie auf **Anwendung auswählen > Funktionstasten**.
2. Drücken Sie eine **Funktionstaste**.
3. Tippen Sie auf **Erste Ebene**.
4. Tippen Sie auf **Zielwahl**.
5. Tippen Sie auf das Eingabefeld **Zielrufnummer** und geben Sie eine Rufnummer ein. Alternativ tippen Sie auf  und wählen Sie eine Rufnummer aus.
6. Tippen Sie auf **Zuweisen**.
7. Tippen Sie auf **Beenden**.

Funktionen bearbeiten.

1. Tippen Sie auf **Anwendung auswählen > Funktionen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Funktion ...

Einstellungen bearbeiten.

1. Tippen Sie auf **Anwendung auswählen > Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Einstellung ...



Auswählen, öffnen usw.

Tippen Sie kurz mit der Fingerspitze auf die entsprechende Stelle auf dem Touchscreen (z. B. Symbol, Schaltfläche, Listeneintrag)...

... zum Auswählen, Öffnen, Starten, Hervorheben, Markieren, Ein-/Ausschalten.

Elemente greifen, Einstellungen öffnen.

Berühren und halten Sie die entsprechende Stelle auf dem Touchscreen (z. B. Symbol, Schaltfläche, Listeneintrag, Leer-raum auf der Startseite) ...

... als Vorbereitung zum Verschieben oder Löschen von Elementen (Anwendungen, Verknüpfungen, Widgets).

... zum Öffnen von weiteren Einstellungen z. B. für die Startseite, Kontakte, Accounts.

... zum Öffnen der Tastenbelegung für noch nicht belegte Touch-Funktionstasten.

Elemente verschieben und löschen, blättern.

Ziehen Sie ohne loszulassen mit der Fingerspitze nach oben, unten, rechts oder links über den Touchscreen ...

... zum Verschieben von Elementen (z. B. auf die Startseite, in den Papierkorb).

... zum Schritt für Schritt blättern (auf/ab, rechts/links).

Schnell blättern, durch Webseiten scrollen.


Ziehen Sie schnell mit der Fingerspitze nach oben, unten, rechts oder links über den Touchscreen ...

... zum schnellen Durchblättern einer Liste.

... zum Durchblättern der Anzeigeflächen auf der Startseite.

... zum Scrollen von Webseiten.

Tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen, um ein schnelles Durchblättern sofort zu stoppen.

In manchen alphabetisch geordneten Listen (z. B. Kontakte) wird beim Blättern rechts das Symbol  angezeigt. Ziehen Sie das Symbol nach oben oder unten, um zum gewünschten Buchstaben zu blättern.

Bilder zoomen.

Ziehen Sie zwei Fingerspitzen auf dem Touchscreen **auseinander** zum Vergrößern der Anzeige von Bildern in der Anwendung Galerie.

Ziehen Sie zwei Fingerspitzen auf dem Touchscreen **zusammen** zum Verkleinern der Anzeige von Bildern in der Anwendung Galerie.

Zur Startseite.



Mit der **Home-Taste** zeigen Sie auf dem Touchscreen die Startseite an. Die gestarteten Aktionen laufen im Hintergrund weiter.

Menü öffnen.



Über die **Menütaste** ist das Menü erreichbar.

Das Menü dient zum schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen, Systemeinstellungen und Systemfunktionen (z. B. Hinzufügen). Je nachdem von wo aus das Menü geöffnet wird, bietet es eine Liste von Optionen, die dort verfügbar sind.

Zurück, Aktion beenden.



Mit der **Zurücktaste** kehren Sie auf dem Touchscreen auf die zuletzt geöffnete Seite zurück und beenden die derzeitige Aktion.

Freisprechen, Headsetgespräche.



Mit der **Hook-Taste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese. Im Headsetbetrieb leiten Sie Headsetgespräche ein und beenden diese.

Lautstärke ändern.



Mit der **Plus- und Minustaste** erhöhen/verringern Sie die Lautstärke der Klingel, des Hörers oder Lautsprechers – abhängig vom Betriebszustand.

Freisprechen und Lauthören.



Mit der **Lautsprechertaste** leiten Sie Gespräche ohne Hörerabheben (Freisprechen) ein und beenden diese.

Während eines bestehenden Gespräches schalten Sie mit der **Lautsprechertaste** das Lauthören ein. Um stattdessen das Freisprechen einzuschalten, müssen Sie die Taste zweimal drücken (anschließend können Sie den Hörer auflegen).

Die LED der Taste leuchtet rot, sobald das Lauthören eingeschaltet ist.

Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Freisprechen eingeschaltet ist.

Stummschalten.



Mit der **Mikrofontaste** schalten Sie während eines Gespräches das Mikrofon aus und wieder ein.

Die LED der Taste blinkt rot, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Kontakte öffnen.



Mit der **Kontakt-/Telefonbuchtaste** öffnen Sie die Kontakte des Telefons.

Um eine Rufnummer zu wählen, tippen Sie auf den gewünschten Eintrag (Kontakt) und heben Sie den Hörer ab.

Anruferliste, Anrufbeantworterliste und Nachrichtenliste öffnen.



Mit der **Nachrichtentaste** öffnen Sie die Anruferliste mit den eingegangenen Anrufen.

Bei eingerichtetem lokalem Anrufbeantworter öffnen Sie außerdem die Anrufbeantworterliste.

Bei eingerichteter Voicemailbox (nur bei Betrieb als Systemtelefon an einer Auerswald-TK-Anlage) öffnen Sie außerdem die Nachrichtenliste.

Um eine Rufnummer zu wählen, tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Die LED der Taste weist auf neue (LED blinkt) oder bereits eingesehene (LED leuchtet) Anrufe hin.

Wahlwiederholungsliste öffnen.



Mit der **Wahlwiederholungstaste** öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste mit den letzten gewählten Rufnummern.

Um eine Rufnummer zu wählen, tippen Sie auf den gewünschten Eintrag und heben Sie den Hörer ab.

Rückfrage einleiten.



Mit der **R-Taste** leiten Sie während eines Gespräches Rückfrage oder Vermitteln ein.