

Kurzübersicht Gigaset DA710



Display und Tasten


- 1 Verstellbares Display (Display-Sprache einstellen → S. 11)
- 2 Steuer-Taste
- 3 Umschalt-Taste
- 4 Menü-Taste
- 5 Wahlwiederholungs-/Pause-Taste
- 6 Rückfrage-Taste
- 7 Stummschalt-Taste
- 8 Direktwahl-Tasten
- 9 Einlegeschild zum Notieren der Belegung der Direktwahl-Tasten
- 10 Stern-Taste, Klingelton ein/ausschalten (lang drücken)
- 11 Raute-Taste, Tastensperre ein-/ausschalten (lang drücken)
- 12 Freisprech-/Headset-Taste

- 13 Tasten zum Einstellen der Lautstärke von Hörer, Headset, Lautsprecher und Klingelton
- 14 Mikrofon für Freisprechen

Leuchtanzeige (LED)

- ◀ ▶ Freisprech-/Headset-Taste
 - ▶ blinkt bei eingehendem Anruf
 - ▶ leuchtet, wenn das Gespräch über Lautsprecher oder Headset geführt wird
 - ▶ blinkt bei aufgelegtem Hörer, wenn ein neuer Anruf oder eine neue Nachricht eingegangen ist (Einstellung → S. 11)

Telefon anschließen

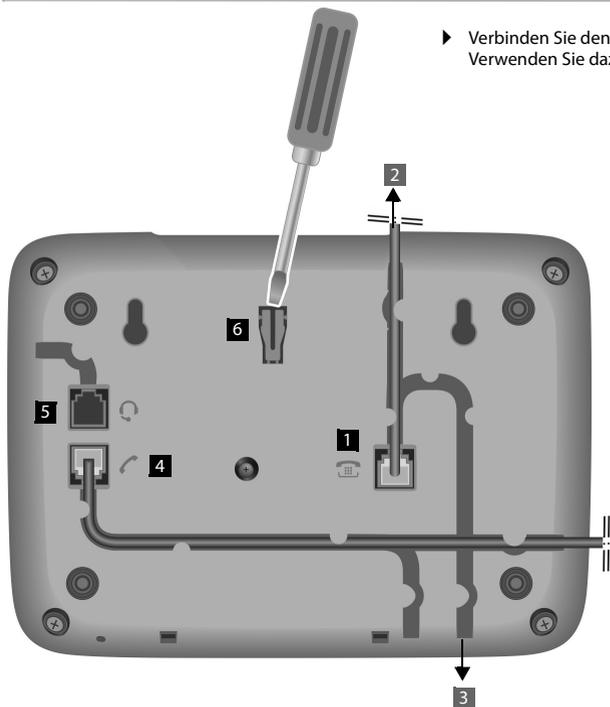

- ▶ Verbinden Sie den Telefonanschluss des Telefons (1) mit Ihrem Haus-Telefonanschluss. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Telefonkabel.


- ▶ Führen Sie das Telefonkabel durch den Kabelkanal: bei Tischbetrieb nach oben (2), bei Wandmontage nach unten (3).
- ▶ Verbinden Sie Hörer und Telefon mit dem gewendelten Kabel (4).

Headset anschließen

- ▶ Stecken Sie an den Anschluss (5) ein Headset mit RJ9-Stecker, z. B. ein Gigaset ZX410.

Wandmontage

- ▶ Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 12,4 cm in die Wand und befestigen Sie zwei Schrauben.
- ▶ Entnehmen Sie die Hörersicherung (6) mit einem Schraubenzieher und stecken Sie sie in die Hörermulde des Tischapparats (7).
- ▶ Hängen Sie das Telefon an die vorstehenden Schrauben.

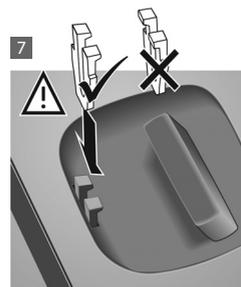

Hinweise

◆ Inbetriebnahme

1. Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen.
2. Hörer erneut abheben: Sie hören das Freizeichen, das Gerät ist betriebsbereit.

Ihr Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), müssen Sie diesen Vorgang wiederholen. Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert.

◆ Das Gerät ist für den Betrieb an einem einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen.

Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich.

In Deutschland versteht man unter einem Mehrfachanschluss z. B. eine Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder ein Automatischer Mehrfachschalter (AMS).

◆ Betrieb an einer Nebenstellenanlage/einem Router

Die Nebenstellenanlage/der Router muss das Telefon durchgängig mit Gleichspannung versorgen, auch beim Klingeln. Ist dies nicht der Fall, kann das Telefon beim Klingeln kurzzeitig abschalten. Eventuell werden dabei gespeicherte Informationen gelöscht. Entnehmen Sie ggf. Angaben dazu der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage/Ihrem Router oder kontaktieren Sie deren Hersteller.

Inhalt

Kurzübersicht Gigaset DA710	1
Telefon anschließen	2
Hinweise	2
Sicherheitshinweise	4
Telefon in Betrieb nehmen	4
Telefon bedienen	4
Display	4
Steuer-Taste	5
Text schreiben und bearbeiten	5
Menü	5
Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste	5
Menübaum	6
Telefonieren	7
Anrufen	7
Eingehende Anrufe	8
Lauthören / Freisprechen / Headset verwenden	8
Einstellungen während eines Gesprächs	9
Telefonbuch, Listen und Direktwahl-Tasten nutzen	9
Telefonbuch	9
Anrufliste (CLIP)	10
Wahlwiederholungs-Liste	10
Direktwahl-Tasten	11
Telefon einstellen	11
Grundeinstellungen	11
Lautstärke einstellen	12
Klingeltöne einstellen	12
Sicherheitseinstellungen	13
Telefon sperren	13
Notruf	13
Direktruf (Babyruf)	13
Nummern sperren	13
Netzdienste	13
Rufnummernanzeige (CLIP)	13
Rufumleitung	14
Weitere Netzdienste	14
Rückfrage-Taste	15
Vorwahl einstellen	15

Betrieb an einer privaten Telefonanlage	15
Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste	15
Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern	15
Amtskennzahlen (AKZ) festlegen	15
Anhang	16
Sonstige Einstellungen	16
Vorbelegte Tastenkombinationen	16
Standardzeichen	16
Pflege	17
Kontakt mit Flüssigkeit	17
Fragen und Antworten	17
Umwelt	17
Entsorgung	17
Zulassung	17
Kundenservice & Hilfe (Deutschland)	18
Garantie-Urkunde (Deutschland und Österreich)	18
Stichwörter	19

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- ◆ Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an, wie zum Beispiel das Headset Gigaset ZX410.
Ihr Gigaset DA710 wurde mit dem Headset Gigaset ZX410 getestet und freigegeben.
- ◆ Andere Headsets funktionieren evtl. nur eingeschränkt oder gar nicht. Wenn Sie ein anderes Headset anschließen, reduzieren Sie in jedem Fall die Lautstärke des Gigaset DA710. Denn ein Headset eines anderen Herstellers kann aufgrund von Anpassungsunterschieden evtl. ein schädigendes und zu lautes akustisches Signal abgeben.
- ◆ Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- ◆ Geben Sie Ihr Gigaset DA710 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Ihr Gigaset DA710 verfügt über einen permanenten Speicher. Vor der Weitergabe an Dritte sollten Sie evtl. abgespeicherte Rufnummern löschen.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons:

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 40° C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten, einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Das Telefon nicht in staubreichen Räumen aufstellen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Telefon bedienen

Zur Bedienung Ihres Gigaset DA710 stehen Ihnen das Tastenfeld und das Display zur Verfügung. Darüberhinaus bietet das Display-Menü zusammen mit der Steuer-Taste den Zugang zur Konfiguration und Nutzung der vielfältigen Funktionen des Telefons. Im Handbuch werden alle Möglichkeiten der Bedienung beschrieben.

Hinweis


Einige Funktionen Ihres Telefons stehen nur dann uneingeschränkt zur Verfügung, wenn Ihr Netzanbieter und der Netzbetreiber des Anrufers diese unterstützen z. B. Funktionen, bei denen Informationen zur Rufnummer des Anrufers benötigt werden.

Dies gilt z. B. für folgende Funktionen:

- ◆ Anzeige der Rufnummer eines eingehenden Anrufs (→ S. 8)
- ◆ Signalisieren eine Anrufer mit VIP-Melodie (→ S. 8)
- ◆ Anrufliste (→ S. 10)
- ◆ Rufumleitung und weitere Netzdienste (→ S. 13)

Display

Im Ruhezustand wird Uhrzeit, Datum und Kalenderwoche angezeigt. Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Format der Darstellung einstellen (→ S. 11). Außerdem geben Symbole auf dem Display Auskunft über den Status Ihres Telefons.

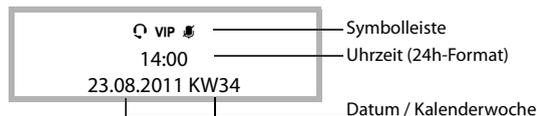

Display-Symbole

- +
- ☒ Telefonbuch geöffnet
- ⌋ Umschalttaste gedrückt
- Tastensperre aktiviert
- 🔕 Klingelton ausgeschaltet
- VIP Blinkt bei eingehendem VIP-Anruf
Wird angezeigt, wenn im Telefonbuch mindestens ein Eintrag mit aktiviertem VIP-Modus vorhanden ist (→ S. 9).
- 🔕 Stummschaltung aktiviert
- 📞 Headset angeschlossen

Steuer-Taste

Über die Steuer-Taste aktivieren Sie Funktionen des Telefons und navigieren durch das Menü. Die angebotenen Funktionen sind abhängig von der Bediensituation.



- In Menüs und Listen:**
Einen Eintrag nach oben/unten navigieren.
Lang drücken: Liste nach oben/unten schnell durchlaufen.
Beim Editieren von Namen und Nummern:
Schreibposition nach links/rechts bewegen.
Lang drücken: Schreibposition schnell nach links/rechts bewegen.
Direktwahltaste gedrückt:
Lange Rufnummern vollständig anzeigen.
- In Menü, Listen und Direktwahltasten:**
Menü, Liste bzw. Direktwahltaste verlassen.
Beim Bearbeiten von Einstellungen:
Aktion abbrechen ohne die Einstellung zu ändern.
Beim Editieren von Namen und Nummern:
Zeichen links von der Schreibposition löschen.
Lang drücken: Zeile löschen.
Wenn Eintrag leer: Editier-Modus verlassen.
- Rufnummer eingegeben oder Direktwahltaste gedrückt:**
Rufnummer wählen.
In Menüs und Listen:
Untermenü/Kontextmenü öffnen.
Beim Bearbeiten von Einträgen/Einstellungen:
Eingabe speichern bzw. ausgewählte Einstellung übernehmen.

Text schreiben und bearbeiten

Text über Tastenfeld eingeben.

Jeder Taste zwischen und sowie , und sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Die Eingabe eines bestimmten Zeichens erfolgt durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Taste.

Eine Tabelle der verwendbaren Zeichen finden Sie im Anhang, → S. 16. Für den Wechsel zwischen Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123) drücken Sie die Umschalt-Taste , bis die gewünschte Darstellung kurz im Display rechts unten angezeigt wird. Dieser Modus steht nicht in Zeilen für Rufnummerneingabe zur Verfügung.

Schreibmarke bewegen

Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um die Schreibmarke im Text nach links/rechts zu bewegen.

Zeichen löschen/korrigieren

C Steuer-Taste links drücken. Das Zeichen links von der Schreibmarke wird gelöscht. Langes Drücken löscht die ganze Zeile.

Menü

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen. Die Funktionen des Menüs und ggf. Untermenüs werden in Listenform angezeigt.
- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zur gewünschten Funktion und drücken Sie dann rechts auf die Steuer-Taste (OK), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- ▶ Drücken Sie (C), um zur nächsthöheren Menüebene zurückzukehren.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um wieder zum Startmenü zurückzukehren.

Hinweis

Wenn Sie das Menü ohne Speicherung der vorgenommenen Einträge sofort verlassen wollen, genügt es, den Hörer abzuheben und wieder aufzulegen. Das Display zeigt nach kurzer Zeit wieder den Ruhezustand an.

Darstellung der Bedienschritte des Menüs

Die Bedienschritte zur Auswahl einer Menü-Funktion werden in dieser Bedienungsanleitung wie folgt dargestellt:

→ **Telefon-Einst.** → **Sprache**

Bedeutet:

- ▶ Öffnen Sie das Menü. mit der Taste .
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Telefon-Einst.** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK).
- ▶ Wählen Sie mit der Steuer-Taste den Eintrag **Sprache** und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK).

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste

Telefonbuch, Anrufliste und Wahlwiederholungsliste können Sie über das Menü oder über eine Taste öffnen.

Über das Menü

- ▶ Drücken Sie die Taste , um das Menü zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie **Anrufliste(CLIP)** oder **Telefonbuch** oder **Wahlwiederholung**, um die gewünschte Liste zu öffnen.

Über eine Taste

- Anrufliste über Steuer-Taste öffnen.
- Telefonbuch über Steuer-Taste öffnen.
- Wahlwiederholungsliste öffnen.

Im Display erscheint jeweils der erste Eintrag der Liste.

- ▶ Blättern Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Eintrag und drücken Sie rechts auf die Steuer-Taste (OK), um das Kontextmenü zu öffnen.

Menübaum

Nachfolgend ist der vollständige Menübaum des Display-Menüs dargestellt.

Anrufliste(CLIP)	Eintrag 1- 50	Rückruf	→ S. 7
		Nr. speichern	→ S. 10
		Eintrag löschen	→ S. 10
		Alle löschen	→ S. 10
Telefonbuch	Neuer Eintrag		→ S. 9
	Eintrag 1-100	Anrufen	→ S. 7
		Eintrag ändern	→ S. 10
		Neuer Eintrag	→ S. 9
		Eintrag löschen	→ S. 9
	Alle löschen	→ S. 10	
Sicherheit	PIN ändern		→ S. 13
	Tastatursperre		→ S. 13
	Notruf		→ S. 13
	Direktruf		→ S. 13
	Nummernsperre		→ S. 13
Telefon-Einst.	Sprache		→ S. 11
	Datum/Uhrzeit		→ S. 11
	Wählmodus		→ S. 15
	Flashzeit		→ S. 15
	Amtskennziffer		→ S. 15
	Datum/Zeitformat		→ S. 11
	Vorwahl		→ S. 15
	Lautsprecher-LED		→ S. 11
Akustik-Einst.	Klingelmelodie		→ S. 12
	VIP-Melodie		→ S. 12
	Hörer-Lautstärke		→ S. 12
	Freispr.-Lautst.		→ S. 12
	Headset-Lautst.		→ S. 12
	Stummschaltung		→ S. 12
	Klingelton-Modus		→ S. 12

Erweit. Funkt.	Rufumleitung		→ S. 14
	Anklopf-Signal		→ S. 14
	Nr. unterdrücken		→ S. 14
	Hotline		→ S. 14
	Rückruf		→ S. 14
	Autom. Rückruf		→ S. 14
	Sprachnachricht		→ S. 15
Wahlwiederholung	Eintrag 1 - 5	Anrufen	→ S. 7
		Nr. speichern	→ S. 10
		Eintrag löschen	→ S. 10
		Alle löschen	→ S. 10

Telefonieren

Außer über den Hörer können Sie auch über den Lautsprecher (Freisprechfunktion) oder über ein am Telefon angeschlossenes Headset telefonieren (→ S. 8). Im Folgenden steht das Symbol  immer auch für .

Anrufen

Rufnummer über das Tastenfeld eingeben

  Rufnummer wählen, Hörer abheben.

oder

  Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Statt den Hörer abzuheben:

 Freisprech-/Headset-Taste drücken, um über Lautsprecher oder das angeschlossene Headset zu telefonieren.

Umschalten ist auch jederzeit während eines Gespräches möglich.

Korrektur während der Rufnummereingabe (nur bei aufgelegtem Hörer möglich):

C Steuer-Taste  drücken, um eine falsch eingegebene Ziffer links der Schreibposition zu löschen.

Aus dem Telefonbuch wählen

Wenn Sie bereits Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben (→ S. 9), können Sie einen Anruf direkt aus dem Telefonbuch starten.

 → **Telefonbuch**

oder

 Telefonbuch über Steuer-Taste  öffnen.

Eintrag suchen

 Eintrag auswählen.
Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublättern.

oder

 Buchstaben eingeben (→ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Rufnummer wählen

 Hörer abheben.

oder

OK Kontext-Menü öffnen.

 **Anrufen** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann das Telefonbuch öffnen.

Aus der Anrufliste wählen

Die Anrufliste enthält die Rufnummern der 50 letzten angenommenen und entgangenen Anrufe. **Voraussetzung:** Rufnummernanzeige ist für den eingehenden Anruf möglich (→ S. 13).

Mehrfache Anrufe einer Nummer werden nur einmal angezeigt (mit den Informationen des letzten Anrufs). Wenn die Nummer im Telefonbuch oder auf den Direktwahl-Tasten gespeichert ist, wird auch der zugehörige Name angezeigt, sofern vorhanden.

 → **Anrufliste(CLIP)**

oder

 Anrufliste mit Steuer-Taste  öffnen.

Rufnummer wählen

 Rufnummer oder Name auswählen.

 Hörer abheben.

oder

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Rückruf** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Anrufliste öffnen.

Wahlwiederholung

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

Wählen der zuletzt gespeicherten Nummer:

  Wahlwiederholungstaste drücken, Hörer abheben.

oder

  Hörer abheben, Wahlwiederholungstaste drücken.

Wählen einer der fünf gespeicherten Nummern:

 → **Wahlwiederholung**

oder

 Wahlwiederholungstaste drücken.

Rufnummer wählen

 Rufnummer auswählen.

 Hörer abheben.

oder

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Anrufen** auswählen und mit **OK** den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Hinweis

Sie können auch zuerst den Hörer abheben und dann die Wahlwiederholungsliste öffnen.

Rufnummer über Direktwahl-Taste wählen

Sie können 16 Rufnummern auf 8 Direktwahl-Tasten speichern und direkt wählen (die Direktwahl-Tasten sind doppelt belegbar, jeweils max. 32 Ziffern). Verwenden Sie die Umschalt-Taste , um auf den zweiten Speicherbereich der Taste zuzugreifen. Wenn die Umschalt-Funktion aktiv ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt. Speichern und Bearbeiten der Direktwahl-Tasten ist über das Kontextmenü der Direktwahl-Taste (→ S. 11), aus dem Telefonbuch, der Anrufliste und der Wahlwiederholungsliste möglich.

 Hörer abheben, Direktwahl-Taste drücken

oder

  Direktwahl-Taste drücken, Hörer abheben.

oder

 Direktwahl-Taste drücken und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

OK Mit der Steuer-Taste den Anruf über Lautsprecher einleiten. Wenn Sie dann den Hörer abheben, führen Sie das Gespräch über den Hörer.

Sie können die gewählte Nummer durch die Eingabe zusätzlicher Ziffern erweitern.

Eingehende Anrufe

Eingehende Anrufe werden durch den Klingelton und im Display angezeigt.

Bei Rufnummernanzeige (→ S. 13) sehen Sie die Rufnummer im Display und das Symbol  blinkt. Dieses Symbol verschwindet, wenn Sie den Anruf annehmen oder (bei Nichtannahme) die Anrufliste aufrufen.

Bei Anrufern, die im Telefonbuch oder auf den Direktwahl-Tasten mit Namen gespeichert sind, wird zusätzlich der Name angezeigt.

Falls der VIP-Modus aktiviert ist (→ S. 12), blinkt das VIP-Symbol im Display und der VIP-Klingelton signalisiert den Anruf.

Gespräch annehmen

 Hörer abheben.

oder

 Freisprech-Taste drücken, um das Gespräch über Lautsprecher zu führen oder über ein Headset, falls angeschlossen.

Anklopfen

Ist der Dienst **Anklopfen** aktiviert (→ S. 14), wird während des Gesprächs ein eingehender Anruf signalisiert. Sie hören den Anklopfen. Das Display zeigt die Rufnummer des Anrufers, wenn Rufnummernanzeige möglich ist, und den Namen, wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist (→ S. 9).

 Rückruf-Taste drücken, um den Anruf anzunehmen. Der erste Anrufer hört eine Wartemelodie.

 Rückruf-Taste erneut drücken, um den zweiten Anruf zu beenden und zum ersten Anruf zurückzukehren.

Lauthören / Freisprechen / Headset verwenden

Lauthören ein-/ausschalten

Im Raum anwesende Personen können über Lautsprecher mithören. Während des Gesprächs über den Hörer:

 Freisprech-Taste drücken, um Lauthören ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Lautsprecher und abgenommenem Hörer ist Lauthören eingeschaltet. Das Freisprechmikrofon ist dabei abgeschaltet. Bei eingeschaltetem Lautsprecher und aufgelegtem Hörer ist Freisprechen über das Freisprechmikrofon eingeschaltet.

Von Lauthören zu Freisprechen wechseln:

  Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Sie können auch bei aufliegendem Hörer über Mikrofon telefonieren. Der optimale Abstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Einschalten während eines Gesprächs

  Bei gedrückter Freisprech-Taste Hörer auflegen.

Einschalten vor Rufnummernwahl

 Freisprech-Taste, Wählton abwarten.

Freisprechen ausschalten

 Während des Gesprächs Hörer abheben. Das Gespräch wird auf den Hörer umgeschaltet.

Gespräch beenden

 Während eines über Lautsprecher geführten Gesprächs Freisprech-Taste drücken.

Hinweis

Wenn ein Headset angeschlossen ist, sind Freisprechen und Lauthören nicht möglich.

Headset verwenden

Schließen Sie das Headset an (→ S. 2). Sie telefonieren dann bei aufliegendem Hörer über das Headset. (Bitte beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise, → S. 4.)

 Die Bedienung erfolgt über die Freisprech-/Headset-Taste analog zur Freisprechfunktion (siehe oben).

Wenn ein Headset angeschlossen ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

Einstellungen während eines Gesprächs

Die nachfolgend beschriebenen Einstellungen können Sie auch über das Menü verändern (→ S. 12).

Hörer-/Headset-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

/ Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen. Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Lautsprecher einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

/ Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke einstellen. Im Display wird die eingestellte Lautstärke angezeigt.

Stummschalten

Sie können je nach Einstellung der Stummschaltfunktion (→ S. 12) das Mikrofon oder Hörer und Mikrofon des Telefons während eines Gesprächs ausschalten:

Stummschalte-Taste drücken, um Stummschaltung ein- oder auszuschalten.

Während der Stummschaltung des Mikrofons kann eine Melodie eingespielt werden.

Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol angezeigt.

Klingelton und -lautstärke

Während das Telefon klingelt, können Sie die Lautstärke und den Klingelton verändern.

/ Mit Laut-/Leise-Tasten Lautstärke des Klingeltons einstellen (5 Stufen, 0=lautlos).

.. Mit den Nummerntasten Klingelton auswählen (10 verschiedene).

Telefonbuch, Listen und Direktwahl-Tasten nutzen

Zum Speichern Ihrer Kontakte sowie der eingehenden und ausgehenden Anrufe stehen an Ihrem Telefon folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- ◆ Telefonbuch mit max. 100 Einträge
- ◆ Anrufliste mit den letzten 50 eingehenden Anrufen
- ◆ Wahlwiederholungliste mit den letzten 5 ausgehenden Anrufen
- ◆ Direktwahl-Tasten zum Speichern von 16 wichtigen Rufnummern

Telefonbuch

Im Telefonbuch des Gigaset DA710 können Sie bis zu 100 Einträge speichern (max. 32 Ziffern für die Rufnummer und 16 Zeichen für den Namen).

Über das **Telefonbuch** können Sie einen Anruf starten (→ S. 7), neue Einträge anlegen (→ S. 9), sowie Einträge verwalten und ändern.

Sie können Rufnummern und Namen manuell eintragen oder aus der Anrufliste (→ S. 10) übertragen. Außerdem können Sie einer Rufnummer den **VIP-Modus** zuweisen.

Wenn das Telefonbuch geöffnet ist, wird das Symbol im Display eingeblendet. Außerdem wird im Display die Nummer des Telefonbucheintrags angezeigt (01.. 99; für 100 wird 00 angezeigt).

Telefonbuch öffnen

Im Ruhezustand:

Steuer-Taste drücken.

oder

→ **Telefonbuch**

Eintrag suchen

Eintrag auswählen. Taste oben oder unten lang drücken, um die Liste schnell durchzublättern.

oder

Buchstaben eingeben (→ S. 5). Der erste Eintrag mit diesem Buchstaben wird angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie auf drücken, wird der Eintrag als VIP-Eintrag markiert oder die Markierung wird entfernt.

Rufnummer speichern

→ **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

Neuer Eintrag auswählen und mit **OK** bestätigen.

Rufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**

Entweder: Im Telefonbuch speichern

OK Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

VIP-Modus auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

/

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Hinweis

Sie können einen Eintrag nacheinander im Telefonbuch und dann auf der Direktwahl-Taste speichern.

Eintrag löschen / Alle löschen

 → **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Eintrag ändern

 → **Telefonbuch**

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag ändern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer ändern und mit **OK** bestätigen.

 Namen ändern und mit **OK** bestätigen.

Im Display erscheint die Anzeige **Ins Telefonbuch?**

Entweder: Im Telefonbuch speichern

OK Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

 **VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

/ 

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Anrufliste (CLIP)

Eingehende Anrufe werden gespeichert, sofern die Rufnummer übermittelt wird (→ S. 13). Es werden bis zu 50 Anrufe gespeichert, bei gleicher Rufnummer nur der zuletzt eingegangene Anruf. Bei mehr als 50 Anrufen werden die ältesten automatisch gelöscht. Wenn der Anrufer im Telefonbuch oder auf einer Direktwahl-Taste gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt.

Sie können die Anruflisten für folgende Funktionen nutzen:

- ▶ Anrufen einer Rufnummer aus der Liste (→ S. 7)
- ▶ Speichern im Telefonbuch oder auf Direktwahl-Tasten

Anrufliste öffnen

Die Anrufliste öffnen Sie im Ruhezustand:

 Steuer-Taste  drücken.

oder

 → **Anrufliste(CLIP)**

Rufnummer aus Anrufliste ins Telefonbuch/auf Direktwahl-Taste übertragen

 Anrufliste öffnen.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Nr. speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.

 Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Während Sie Nummer und Name bearbeiten, bewegen Sie die Schreibmarke mit .

Entweder: Im Telefonbuch speichern

OK Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

 **VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

/ 

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Eintrag löschen / Alle löschen

 Anrufliste öffnen.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Wahlwiederholungs-Liste

Die fünf zuletzt gewählten Rufnummern werden automatisch gespeichert (jeweils max. 32 Ziffern).

Wahlwiederholungs-Liste öffnen

 **P** Wahlwiederholungs-Taste drücken.

oder

 → **Wahlwiederholung**

Rufnummer aus Wahlwiederholungs-Liste ins Telefonbuch/auf Direktwahl-Taste übertragen

 **P** Wahlwiederholungs-Liste öffnen.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Nr. speichern** auswählen und mit **OK** bestätigen.

 Rufnummer (ggf. ändern) mit **OK** bestätigen.

 Namen eingeben und mit **OK** bestätigen.

Während Sie Nummer und Name bearbeiten, bewegen Sie die Schreibmarke mit .

Entweder: Im Telefonbuch speichern

OK Speichern des Eintrags im **Telefonbuch** bestätigen.

 **VIP-Modus** auswählen (**Ein / Aus**) und mit **OK** bestätigen.

Oder: Auf einer Direktwahl-Taste speichern

/ 

Gewünschte Direktwahl-Taste drücken.

Im Display erscheint die Anzeige **Gespeichert**.

Eintrag löschen / Alle löschen

 **P** Wahlwiederholungs-Liste öffnen.

 Eintrag auswählen und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.

 **Eintrag löschen** oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Direktwahl-Tasten

Sie können bis zu 16 Rufnummern auf den Direktwahl-Tasten speichern. Verwenden Sie die Umschalt-Taste , um auf den zweiten Speicherbereich der Taste zuzugreifen. Wenn die Umschalt-Funktion aktiv ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

Direktwahl-Tasten können Sie auch aus den Einträgen im Telefonbuch, in der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste belegen.

Sie können außerdem als Funktionstasten z. B. für Anrufweiterschaltung genutzt werden. Die angebotenen Dienste und Funktionen und die entsprechenden Tastenfolgen erfahren Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Das Menü bietet Ihnen weitere Einstellmöglichkeiten für Netzdienste (→ S. 13).

Rufnummer speichern / Belegung ändern



Direktwahl-taste drücken, die Sie mit einer Rufnummer belegen wollen oder deren Eintrag geändert werden soll.

Wenn der Speicher leer ist, wird **Nicht belegt** angezeigt.

Ist die Taste bereits belegt, sehen Sie die gespeicherte Rufnummer. Bei langen Rufnummern (mehr als 16 Ziffern) wechseln Sie mit der Steuer-Taste  zwischen der Anzeige der Ziffern 1–16 und 17–32.

Neuer Eintrag

OK Mit **OK** in den Eingabe-Modus wechseln.

Belegung ändern

OK Mit **OK** Kontext-Menü öffnen.



Eintrag ändern auswählen und mit **OK** bestätigen.

Rufnummer und Namen eingeben/ändern



Rufnummer eingeben/ändern und mit **OK** bestätigen.



Name eingeben/ändern und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um den Eintrag zu speichern.

Eintrag löschen / Alle löschen



Direktwahl-taste drücken, deren Eintrag gelöscht werden soll und mit **OK** Kontext-Menü öffnen.



Eintrag löschen oder **Alle löschen** auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aktion zu bestätigen.

Telefon einstellen

Grundeinstellungen

Alle Grundeinstellungen erreichen Sie über das Menü **Telefon-Einst.**. Der aktuell eingestellte Wert ist im Display rechts mit * gekennzeichnet.

Sprache ändern

Sie können die Sprache für die Display-Anzeige ändern. Es stehen vier Sprachen zur Auswahl.

 → **Telefon-Einst.** → **Sprache**



Gewünschte Sprache auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können die aktuellen Daten manuell ändern und das Format der Darstellung ändern. Die Uhrzeit wird durch eingehende Anrufe mit Rufnummernanzeige aktualisiert. Diese Einstellung können Sie ggf. ändern (→ S. 16).

 → **Telefon-Einst.** → **Datum/Uhrzeit**



Datum 6-stellig (TTMMJJ) eingeben.



Uhrzeit 4-stellig (HHMM) eingeben.

OK Eingabe bestätigen.

Die Eingabe erfolgt immer wie hier beschrieben, unabhängig vom eingestellten Datums- und Zeitformat.

Datum/Zeitformat einstellen

 → **Telefon-Einst.** → **Datum/Zeitformat**



Gewünschtes Datumsformat auswählen und mit **OK**

bestätigen. Beispiel: 31. Dezember 2011

JJJJ.MM.TT: 2011.12.31

TT.MM.JJJJ: 31.12.2011

TT/MM/JJJJ: 31/12/2011

MM/TT/JJJJ: 12/31/2011

OK

Steuer-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



Uhrzeitformat auswählen und mit **OK** bestätigen.

24h: 24-Stunden-Format

12h: 12-Stunden-Format

OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Leuchtanzeige auf Freisprech-/Headset-Taste einstellen

Sie können festlegen, wann die Leuchtanzeige des Telefons (Taste ) blinken soll.

 → **Telefon-Einst.** → **Lautsprecher-LED**



Gewünschte Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Aus: nie

Ankommende Rufe: bei einem neuen Anruf

Nachrichten: wenn der Netzanbieter das Eintreffen einer neuen Nachricht signalisiert

Ein: bei ankommenden Rufen und bei neuen Nachrichten

OK

Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Lautstärke einstellen

Hörer-, Lautsprecher- und Headset-Lautstärke können Sie über das Menü einstellen oder während eines Telefongesprächs direkt über Tasten (→ S. 9) verändern.

Hörer-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Hörer-Lautstärke**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

Freisprech-Lautstärke einstellen

Es sind sieben Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Freispr.-Lautst.**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

Headset-Lautstärke einstellen

Es sind drei Stufen einstellbar.

 → **Akustik-Einst.** → **Headset-Lautst.**

 Lautstärke anpassen und mit **OK** bestätigen.
Der aktuelle Wert wird im Display angezeigt.

Stummschalten

Sie können nur das Mikrofon oder Lautsprecher und Mikrofon stummschalten.

 → **Akustik-Einst.** → **Stummschaltung**

 Gewünschte Funktion auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mikrofon aus: Sie hören Ihren Gesprächsteilnehmer noch, er kann Sie jedoch nicht mehr hören.
Mik&Lautsp. aus: Das Telefon ist vollständig stummgeschaltet.
Stumms.-Melodie: Während der Stummschaltung hört Ihr Gesprächsteilnehmer eine Melodie.

Die eingestellte Funktion kann während eines Gesprächs auch über die Stummschalte-Taste aktiviert werden (→ S. 9).

Klingeltöne einstellen

Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- ▶ Melodie und Lautstärke
- ▶ VIP-Melodie
- ▶ Klingelton ausschalten

Melodie und Lautstärke einstellen

Sie können Melodie und Lautstärke des Klingeltons einstellen oder den Klingelton ausschalten. Es stehen 16 verschiedene Klingeltöne zur Verfügung, die Lautstärke kann in 5 Stufen angepasst werden (0=lautlos).

Hinweis

Wenn Sie den Hörer abheben, bevor Sie mit den Einstellungen beginnen, werden die Melodien über Lautsprecher abgespielt.

Während das Telefon klingelt, können Sie beide Einstellungen auch direkt über Tasten vornehmen (→ S. 9).

 → **Akustik-Einst.** → **Klingelmelodie**

 Gewünschten Klingelton auswählen.

 0 ... 9  Klingelton 1 - 10

 0  5  Klingelton 11 - 16

 /  Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.

OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Hinweis

Die Klingelmelodie kann nur ertönen, wenn der Klingelimpuls vom Telefonnetz eintrifft. Die Länge des Impulses kann von Netz zu Netz unterschiedlich sein. Daher ist es möglich, dass einige der zur Auswahl stehenden Klingeltöne abgehackt klingen. In diesem Fall wählen Sie bitte einen anderen Klingelton aus.

VIP-Melodie einstellen

Sie können einen der Klingeltöne als **VIP-Melodie** festlegen. Wenn Sie einer Rufnummer im Telefonbuch den Status **VIP-Modus** zugewiesen haben (→ S. 9), wird ein eingehender Anruf dieser Rufnummer mit dem Klingelton der **VIP-Melodie** signalisiert.

 → **Akustik-Einst.** → **VIP-Melodie**

 Gewünschten Klingelton auswählen.

 0 ... 9  Klingelton 1 - 10

 0  5  Klingelton 11 - 16

 /  Lautstärke für den aktuell gewählten Klingelton einstellen.

OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Klingelmodus einstellen

Wenn Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton des Telefons ausschalten. Es stehen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung: **Alle Töne aus**, **nur VIP** (siehe oben), **Alle Töne an** (Voreinstellung).

 → **Akustik-Einst.** → **Klingelton-Modus**

 Gewünschten Einstellung auswählen und mit **OK** bestätigen.

OK Steuer-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.

Klingelton über Taste ausschalten

 Drücken Sie die Taste lang, um den Klingelton aus- und wieder einzuschalten.

Wenn der Klingelton ausgeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

Sicherheitseinstellungen

Telefon sperren

Sie können Ihr Telefon gegen unbefugten Zugriff sichern. Dazu dient die Tastatursperre sowie die PIN-Eingabe, um die Tastatursperre aufzuheben.

Hinweis

Wenn Sie die PIN des Telefons geändert haben, müssen Sie nach Auswahl des Menüeintrags **Sicherheit** immer die PIN eingeben.

Tastatursperre einrichten

Bei aktivierter Tastatursperre sind alle Tasten gesperrt, mit Ausnahme der Menü-Taste und der Freisprech-/Headset-Taste sowie der gespeicherten Notrufnummern (→ S. 13).

Tastatursperre aktivieren

 Im Ruhezustand des Telefons Sperr-Taste **lang** drücken.

oder

 → **Sicherheit** → **Tastatursperre**

Tastatursperre deaktivieren

 Sperr-Taste **lang** drücken.

oder

 Menü-Taste drücken.

 ...  Wurde die voreingestellte PIN (0000) geändert, 4-stellige PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.

Wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist, wird dies im Display mit dem Symbol  angezeigt.

PIN ändern

Die Voreinstellung der PIN für die **Tastatursperre** ist 0000. Sie sollten diese PIN aus Sicherheitsgründen ändern.

 → **Sicherheit** → **PIN ändern**

 ...  4-stellige neue PIN eingeben und mit **OK** bestätigen.
Eingabe wiederholen und erneut mit **OK** bestätigen.

Notruf

Im Telefon sind zwei Notrufnummern als Voreinstellung gespeichert (110, 112). Sie können eine weitere Notrufnummer mit max. 28 Ziffern speichern. Diese Notrufnummern können auch gewählt werden, wenn die Tastatursperre eingeschaltet ist.

Notruf wählen

 Hörer abheben.

 Rufnummer des Notrufs eingeben.

Im Display wird **Notruf** angezeigt.

Notrufnummer speichern

 → **Sicherheit** → **Notruf**

 ...  Notrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Direktruf (Babyruf)

Bei aktiviertem Direktruf wird die gespeicherte Nummer nach Abheben des Hörers durch Drücken jeder beliebigen Taste gewählt (mit Ausnahme der Tasten ,  und ).

Direktruf aktivieren

 → **Sicherheit** → **Direktruf**

 ...  Direktruf-Nummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
Der Direktruf wird aktiviert und im Display angezeigt.

Direktruf deaktivieren

 Menü-Taste drücken.

 PIN (→ S. 13) eingeben und mit **OK** bestätigen.
Die Frage **Direktruf aus?** mit **OK** bestätigen.

Nummern sperren

Sie können Anrufe zu bestimmten Vorwahlnummern (z. B. kostenpflichtigen Vorwahlen) sperren, max. 3 Nummern mit je 5 Ziffern.

 → **Sicherheit** → **Nummernsperre**

 **Spernummer 1** (bzw. **2** oder **3**) auswählen und mit **OK** bestätigen.

 ...  Spernummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Netzdienste

Netzanbieter bieten Ihnen – in einigen Fällen nur auf Anfrage – eine Reihe von hilfreichen zusätzlichen Diensten an (z. B. Anrufweiserschaltung, Rückruf bei Besetzt, Rufnummerunterdrückung usw.). Diese Dienste rufen Sie durch bestimmte Tastenkombinationen auf, die Sie von Ihrem Netzanbieter erfahren.

Im Menü des Telefons können Sie diese Dienste aufrufen und aktivieren, sowie die entsprechenden Tastenkombinationen festlegen oder ggf. anpassen.

Eine Liste der vorgelegten Tastenkombinationen finden Sie im Anhang (→ S. 16).

Rufnummernanzeige (CLIP)

Ist der Dienst Rufnummernanzeige aktiviert, wird ein eingehender Anruf im Display mit der Nummer angezeigt und in der Anrufliste gespeichert.

Voraussetzung: Der Netzanbieter unterstützt die folgenden Leistungsmerkmale und die Rufnummernübertragung ist nicht vom Anrufer unterdrückt:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt.

Sie können diese Nummer in das Telefonbuch übernehmen und bearbeiten (→ S. 9).

Wenn Sie die lokale Vorwahlnummer gespeichert haben (→ S. 15), wird bei einem Anruf mit derselben Vorwahl automatisch nur die Rufnummer ohne Vorwahl im Display angezeigt.

Rufumleitung

Rufumleitung können Sie für drei verschiedene Bedingungen einrichten:

- ▶ Alle Anrufe (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ Bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ Bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy)

Rufumleitung aktivieren

 → **Erweit. Funkt.** → **Rufumleitung**



Aktivieren auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Bedingungen für die Rufumleitung werden angezeigt.



Gewünschte Bedingung für Rufumleitung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Tastenkombination für die Einleitung der Rufumleitung wird angezeigt.



Zielrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.

Die Rufumleitung für die gewählte Bedingung wird aktiviert.

Rufumleitung deaktivieren

 → **Erweit. Funkt.** → **Rufumleitung**



Deaktivieren auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Bedingungen für die Rufumleitung werden angezeigt.



Gewünschte Bedingung für Rufumleitung auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Rufumleitung für die gewählte Bedingung wird deaktiviert.

Weitere Netzdienste

Tastenkombinationen für Netzdienste festlegen / ändern

Wenn die voreingestellten Tastenkombinationen für die Netzdienste nicht mit den Angaben Ihres Netzbetreibers übereinstimmen oder wenn keine Tastenkombination voreingestellt ist, können Sie diese im Menü des entsprechenden Netzdienstes ändern bzw. festlegen.

Die Tastenkombinationen erfahren Sie – sofern angeboten – bei Ihrem Netzbetreiber.

 → **Erweit. Funkt.**



Gewünschten Netzdienst auswählen.



Rückfrage-Taste drücken



Tastenkombination für den Netzdienst eingeben und mit **OK** bestätigen.

An der Position, an der eine Benutzereingabe erforderlich ist, verwenden Sie die Umschalt-Taste .

Beispiel: Die Rufumleitung bei Besetzt wird mit *67* <rufnummer> # aktiviert. An der Stelle von <rufnummer> ist eine Benutzereingabe erforderlich. Verwenden Sie für die Konfiguration folgende Tastenfolge:



Anklopf-Signal

Wenn die Funktion Anklopfen von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird und Sie diese aktivieren, wird ein während eines Gesprächs eingehender Anruf signalisiert (→ S. 8).

 → **Erweit. Funkt.** → **Anklopf-Signal**



Aktivieren / Deaktivieren auswählen und mit **OK** bestätigen.

Die Signalisierung eines eingehenden Anrufs durch Anklopfen wird aktiviert oder deaktiviert.

Rufnummernunterdrückung (anonymer Anruf)

Wenn Sie die Funktion Rufnummernunterdrückung aktivieren, wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen nicht angezeigt.

 → **Erweit. Funkt.** → **Nr. unterdrücken**



Aktivieren / Deaktivieren wählen und mit **OK** bestätigen.

Die Rufnummernunterdrückung wird aktiviert oder deaktiviert.

Hotline

Der Netzdienst Hotline ermöglicht, dass alleine durch Abheben des Hörers eine spezielle Nummer gewählt wird, zum Beispiel im Falle eines Notfalls. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sie von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird.

 → **Erweit. Funkt.** → **Hotline**



Aktivieren wählen und mit **OK** bestätigen.



Zielrufnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.



Deaktivieren wählen und mit **OK** bestätigen.

Der Netzdienst Hotline wird aktiviert oder deaktiviert.

Rückruf bei Besetzt

Wenn Sie einen Anruf tätigen, der Angerufene aber gerade ein Gespräch führt, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen, sobald der Anschluss frei ist.

 → **Erweit. Funkt.** → **Rückruf**



Aktivieren / Deaktivieren wählen und mit **OK** bestätigen.

Der Rückruf wird aktiviert oder deaktiviert.

Automatischer Rückruf

Wenn Ihr Netzbetreiber **Automatischen Rückruf** unterstützt und Sie diese Funktion aktivieren, wird automatisch die Rufnummer des Anrufers gewählt, der Sie zuletzt angerufen hat, während Ihr Anschluss besetzt war.

 → **Erweit. Funkt.** → **Autom. Rückruf**



Aktivieren / Deaktivieren wählen und mit **OK** bestätigen.

Der automatische Rückruf wird aktiviert oder deaktiviert.

Netz-Anrufbeantworter

Wenn Sie einen Netz-Anrufbeantworter nutzen, zeigt das Display des Telefons eingegangene neue Nachrichten an. Über das Menü können Sie die Abfrage des Anrufbeantworters starten. Sie können auch die Leuchtanzeige so einstellen, dass sie bei eingegangenen Nachrichten leuchtet (→ S. 11).

 → **Erweit. Funkt.** → **Sprachnachricht**

Die Nummer des Netzdienstes wird gewählt.

Rückfrage-Taste

An Telefonanlagen und für diverse Netzdienste wird die Rückfrage-Taste (Flash) für die Nutzung verschiedener zusätzlicher Dienste benötigt; z. B. für „Rückruf bei Besetzt“.

Ggf. müssen Sie die Flash-Zeit Ihres Telefons an die Erfordernisse der Telefonanlage anpassen (→ S. 15).

Vorwahl einstellen

Sie können ggf. die im Telefon als Voreinstellung gespeicherte Ortsvorwahl Ihres Anschlusses ändern. Die hier gespeicherte Nummer wird dazu genutzt, um bei Anrufern mit derselben Vorwahl in den Anruflisten nur die Rufnummer ohne Vorwahl anzuzeigen.

 → **Telefon-Einst.** → **Vorwahl**

Die voreingestellte Nummer wird angezeigt.

 ...  Neue Vorwahl eingeben (max. 6 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

Betrieb an einer privaten Telefonanlage

Sonderfunktionen/Rückfrage-Taste

Sie können während eines externen Gesprächs eine Rückfrage vornehmen oder das Gespräch weiterleiten. Drücken Sie dazu die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Für die Verwendung der Rückfrage-Taste muss die Flash-Zeit (Unterbrechungszeit) des Telefons passend für Ihre Telefonanlage gesetzt sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren/Flash-Zeit ändern

Das Telefon unterstützt folgende Wahlverfahren:

- ◆ Tonwahl
- ◆ Pulswahl

Abhängig von Ihrer Telefonanlage müssen Sie ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit Ihres Telefons ändern. (Voreinstellung: Tonwahl)

Wahlverfahren ändern

 → **Telefon-Einst.** → **Wählmodus**

 **Tonwahl** oder **Pulswahl** auswählen und mit **OK** bestätigen.

Flash-Zeit ändern

Sie können die Flash-Zeit ändern, wenn als Wahlverfahren Tonwahl (siehe oben) eingestellt ist (Voreinstellung 90 ms).

 → **Telefon-Einst.** → **Flashzeit**

 Flashzeit auswählen, folgende Werte stehen zur Verfügung: 90, 120, 270, 375, 600 ms und mit **OK** bestätigen.

In „Puls“-Position vorübergehend auf Tonwahl umschalten

Um Funktionen zu nutzen, die die Tonwahl erfordern (z. B. bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer eines Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist:

 Stern-Taste drücken.

Nach Abbruch der Verbindung wird das Wahlverfahren auf Pulswahl zurückgesetzt.

Amtskennzahlen (AKZ) festlegen

Ist Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie u. U. eine Amtskennzahl (AKZ) vorwählen. Sie können bis zu drei AKZ in Ihrem Telefon speichern.

Wird beim Wählen eine AKZ erkannt, wird automatisch eine Wählpause gesetzt. Sie können Zeit für die Wählpause ggf. anpassen (→ S. 16).

 → **Telefon-Einst.** → **Amtskennziffer**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

 ...  Amtskennziffer eintragen (1 bis 3 Ziffern) und mit **OK** bestätigen.

Um zwischen den AKZ zu wechseln, verwenden Sie die Steuer-Taste:

  Steuer-Taste nach oben/unten drücken, um nach links/rechts zu springen.

Sonstige Einstellungen

Zusätzlich zu den in den Abschnitten **Telefon einstellen** (→ S. 11) beschriebenen Möglichkeiten können Sie mit Hilfe von **Funktionscodes** weitere Einstellungen vornehmen (z. B. Einstellungen auf den Lieferzustand zurücksetzen). Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Voreinstellungen sind **fett** dargestellt. Gibt es für eine Einstellung keinen fett markierten Wert, ist die Voreinstellung länderabhängig.

 Menü-Taste und 1 drücken.

 Tastenfolge für den Funktionscode eingeben und mit **OK** bestätigen.

Tastenfolge	Wert	Beschreibung
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Länge der mit der Pause-Taste einfügbaren Pause einstellen
25	0 1 2 3 4	alle Einstellungen zurücksetzen alle Direktwahl-Tasten löschen alle Vorwahlziffern löschen alle Netzdienst-Kennziffern zurücksetzen alle gespeicherten Nummern löschen (nicht Telefonbuch)
50	0 1 2	keine Zeitanzeige 24-Stunden-Format 12-Stunden-Format Zeitformat einstellen
57	0 1 2	deaktivieren 500 ms/500 ms 30 ms /70 ms Takt für die Leuchtanzeige (Freisprech-/Headset-Taste) bei eingehendem Anruf einstellen
70	0 1	deaktivieren aktivieren Klickton zu Beginn oder am Ende des Klingeltons vermeiden. Wenn das Netz nur einen sehr kurzen Klingelimpuls sendet, kann Deaktivieren (Wert 0) das Klicken verhindern.
83	0 1 2	deaktivieren aktivieren automatisch Unterdrückung des ersten Klingeltons. Dies ermöglicht es, festzustellen, ob ein eingehender Ruf ein VIP-Anruf ist und statt des normalen, den VIP-Klingelton zu verwenden.
88	1~9 <input type="text"/>	Werte 1-11 1 = wenig Kontrast 5 = Voreinstellung 11 = maximaler Kontrast Kontrast für Display einstellen. Wert 10: Direktwahl-Taste 1 Wert 11: Direktwahl-Taste 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Impulsverhältnis für Pulswahl einstellen
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Signalzeit/Signalpause für Tonwahl einstellen
#2	0 1	aktivieren deaktivieren Automatische Aktualisierung der Uhrzeit nach CLIP-Information
#4	0 1	Klingelton AC Startsignal für CLIP-Erkennung Wenn CLIP mit der Voreinstellung 0 nicht funktioniert, stellen Sie den Wert „AC“ ein.

Tastenfolge	Wert	Beschreibung
#6	3~9 <input type="text"/>	Sekunden Werte 3-15 Voreinstellung: 8 Zeit für Abbruch eines eingehenden Anrufs Werte 10-15: drücken Sie die Direktwahl-tasten 1-5

Vorbelegte Tastenkombinationen

Folgende Tastenkombinationen sind für die Aktivierung/Deaktivierung von Netzdiensten vorbelegt.

Funktion	Tastenkombination
Rufumleitung aller Anrufe (CFU) aktivieren	*21*<number>#
Rufumleitung aller Anrufe deaktivieren	#21#
Rufumleitung bei Nichtmelden (CFNR) aktivieren	*61*<number>#
Rufumleitung bei Nichtmelden deaktivieren	#61#
Rufumleitung bei Besetzt (CFB) aktivieren	*67*<number>#
Rufumleitung bei Besetzt deaktivieren	#67#
Anklopf-Signal (CW) aktivieren	*43#
Anklopf-Signal deaktivieren	#43#
Hotline aktivieren	*53*<number>#
Hotline deaktivieren	#53#

<number> An dieser Stelle wird die Rufnummer eingesetzt, die Sie für die entsprechende Funktion im Menü **Erweit. Funkt.** festgelegt haben (→ S. 13).

Standardzeichen

Folgende Zeichen können Sie über das Tastenfeld eingeben:

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	<input data-bbox="718 751 736 771" type="text" value=" "/>	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
	*	/	()	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§									

*) Leerzeichen

Den Modus für die Texteingabe wechseln Sie durch wiederholtes Drücken der Umschalt-Taste . Sie wechseln zwischen Großbuchstaben (ABC), Kleinbuchstaben (abc) und Ziffern (123). Beim Umschalten wird der Modus unten rechts im Display kurz angezeigt. Wenn Sie den Modus (123) wählen, können Sie Ziffern direkt durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste eingeben.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten Tuch** oder einem **Antistatik-tuch** ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Microfasertuch. Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 2 Alle Teile trocken tupfen. Das Gerät (mit der Tastatur nach unten) anschließend **mindestens 72 Stunden** an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 3 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Telefons mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Fragen und Antworten

Sie heben den Hörer ab, hören aber kein Freizeichen:

Hörer für 5 Sekunden abheben, wieder auflegen und erneut abheben.

Sie heben den Hörer ab, hören aber keinen Wählton:

Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlusdose richtig eingesteckt?

Sie hören einen Wählton, das Telefon wählt aber nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Ist die Stummschalte-Taste gedrückt?

Sie hören regelmäßige Puls-Geräusche während eines Gesprächs:

Die Verbindung empfängt Zählimpulse von der Vermittlungsstelle, die das Telefon nicht interpretieren kann. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit - von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung - legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich im Internet unter www.gigaset.com über unsere umweltfreundlichen Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen, luxemburgischen und österreichischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Service-Hotline Luxemburg:

(+352) 8002 3811 von Mo - Fr: 08.30 - 17.30 Uhr

Kundenservice & Hilfe (Deutschland)

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und auf den Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter

www.gigaset.com/de/service.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen Download**
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:

Premium-Hotline Deutschland: 09001 745 822

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland:

01805 333 222

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen, und auf der Unterseite der Basis wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde (Deutschland und Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.

Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.

Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marimum Objekt 2 / 3. Stock, Modectcenterstraße 17, 1110 Wien.

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwörter

A

AKZ	15
Amtskennzahlen	15
Anrufbeantworter	15
Anrufliste	10
Rufnummer speichern	10
wählen aus	7
Anrufweiterschaltung	14

B

Babyruf	13
---------	----

C

CLI, CLIP	13
-----------	----

D

Datum und Uhrzeit	11
Direktruf	13
Direktwahl-Taste	1, 11
Display-Symbole	4

F

Flash-Zeit	15
Freisprech-/Headset-Taste	1
Freisprechen	8
Funktionscode	16

G

Garantie	18
Garantie-Urkunde	18

H

Headset	8
---------	---

K

Klingelton	9
ausschalten	12
einstellen	12

L

Lauthören	8
Lautstärke einstellen	12
Headset	9
Hörer	9
Lautsprecher	9
Leuchtanzeige (LED)	1, 11
Lieferzustand wiederherstellen	16

M

Menü	5
Menübaum	6
Menü-Taste	1

N

Netz-Anrufbeantworter	15
Netzdienste	13
Tastenkombinationen	14
Notruf	13
Nummern sperren	13

P

PIN ändern	13
Pulswahl	15

R

Rückfrage-Taste	1, 15
Rückruf	
automatisch	14
bei Besetzt	14
Rufnummer	
speichern	9
über Direktwahl-Taste wählen	8
wählen	7
Rufnummernanzeige	13
Rufnummernunterdrückung	14

S

Sicherheitshinweise	4
Sprache	11
Steuer-Taste	5
Stummschalten	9
Stummschalt-Taste	1
Stummschalt-Taste (Mute)	1

T

Tasten	1
Tastenkombination, vorbelegt	16
Tastensperre	1, 13
Telefon	
aufstellen	4
Datum/Uhrzeit einstellen	11
sperren	13
Sprache einstellen	11
Telefonbuch	9
bearbeiten	10
Rufnummer speichern	9
wählen aus	7
Texteingabe	5
Tonwahl	15

U

Umschalt-Taste	1
----------------	---

V

VIP-Melodie	12
Vorwahl	15
Vorwahl sperren	13

W

Wahlverfahren	15
Wahlwiederholung	7
Wahlwiederholungs-/Pause-Taste	1
Wahlwiederholungsliste	10
Rufnummer speichern	10
wählen aus	7

Z

Zeichen eingeben	5, 16
Zulassung	17

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012
Subject to availability.
Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

www.gigaset.com

A30350-M213-B101-4-19